



Ausgabe Juli 1979

Dual MC 304

Service Information

Instructions de service



Technische Daten

Impedanz, 1 kHz	1 000 Ohm
Richtcharakteristik	Unidirectional (nierenförmig)
Übertragungsbereich	30 – 18 000 Hz
Empfindlichkeit	2,2 mV/Pa (0,22 mV/ μ bar)
Geräuschspannungsabstand	> 50 dB
Batterielebensdauer	ca. 3 600 Std.

Technical Data

Impedance, 1 kHz	1 000 Ohm
Pick-up pattern	Unidirectional
Frequency response	30 – 18,000 Hz
Sensitivity	2.2 mV/Pa (0.22 mV/ μ bar)
S/N-ratio	> 50 dB
Battery life	approx. 3,600 hours


Caractéristiques techniques

Impédance, 1 kHz	1 000 ohms
Caractéristique directionnelle	Unidirectionnelle (cardioïde)
Bande passante	30 – 18 000 Hz
Sensibilité	2.2 mV/Pa (0.22 mV/ μ bar)
Rapport signal/bruit	> 50 dB
Durée de vie de la pile	env. 3 600 heures

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Anzahl Qty. Quant.	Bezeichnung	Description	Désignation
1	260 987	1	Windschutz	Wind Screen	Paravent
2	261 670	1	Frontgehäuse	Front compl.	Façade
3	261 669	1	System	Transmitter inset	Capsule de microphone
4	259 109	1	Senkschraube M 2 x 3	Senk screw M 2 x 3	Vis noyée M 2 x 3
5	261 667	1	Batteriegehäuse kpl mit Schalter	Battery case	Boîtier à piles avec commutateur
6	260 991	1	Ring	Ring	Anneau
7	261 668	1	Gehäuseschutz	Housing protector	Protection du boîtier
8	260 993	1	Kabel kpl.	Cable compl.	Câble cpl.
9	216 940	1	Klinkenstecker	Plug	Fiche à jack
10	260 994	1	Mikrofonhalter kpl.	Mic Holder compl.	Support de microphone
11	261 672	1	Verpackungskarton kpl.	Shipping carton	Carton d'emballage cpl.

Explosionsdarstellung

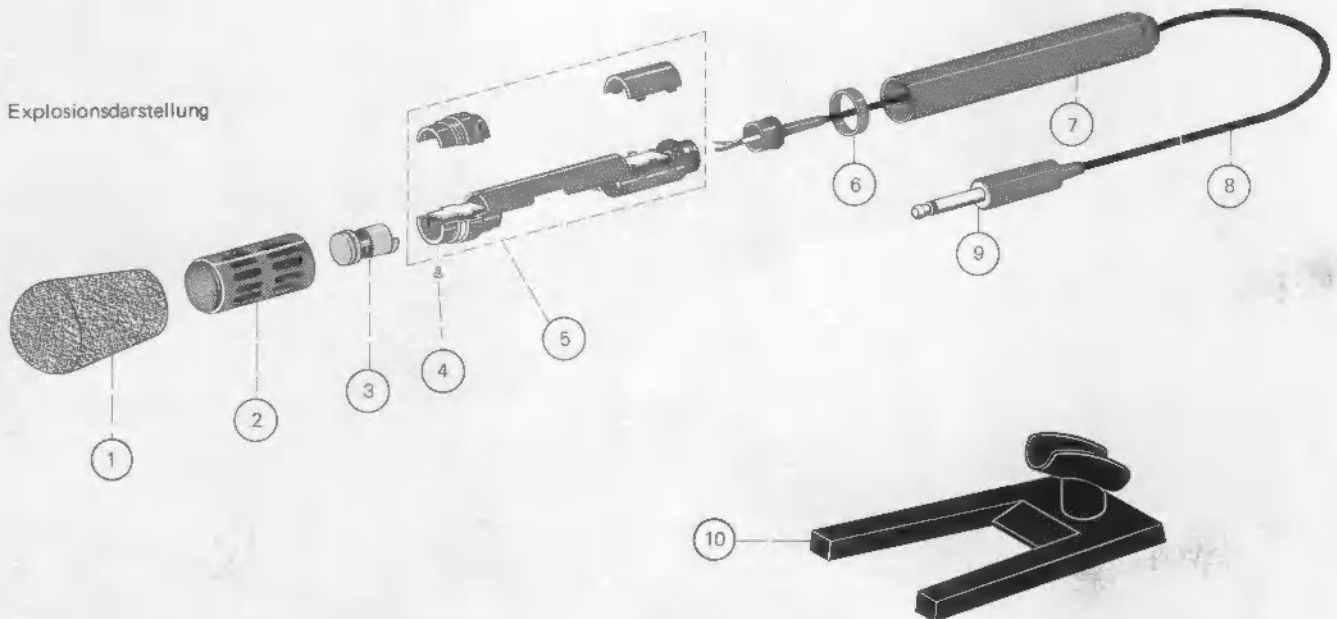

Zerlegen des Mikrofons

Gehäuseschutz (7) abschrauben, Ring (6) abnehmen. Frontgehäuse (2) an Gewindeseite mit Föhn leicht erwärmen, dann abschrauben. Nach Bedarf Kabel ablöten, Zugentlastung nach links drehen und herausziehen.


Disassembling the microphone

Unscrew the housing protector (7), remove ring (6). Warm-up slightly front housing (2) at the threaded part by means of an electric hair-dryer, then unscrew it. If necessary, unsolder cable, screw tension relief counterclockwise and pull it out.

Démontage du microphone

Dévisser la protection du boîtier (7), enlever la bague (6), chauffer légèrement la face frontale (2) côté filet au moyen d'un séchoir à cheveux puis la dévisser. Si besoin est, dessolder le câble, tourner la décharge de traction vers la gauche et la retirer.

Schaltbild

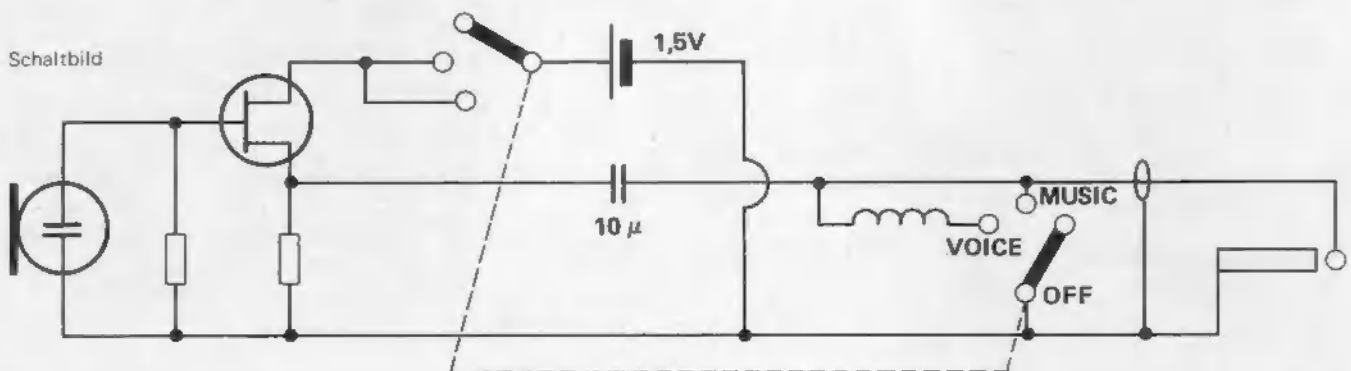

Änderungen vorbehalten!

Modification reserved!

Sous réserve de modifications!